


Welkom bij Mebin Utrecht (aanrijden via Atoomweg)

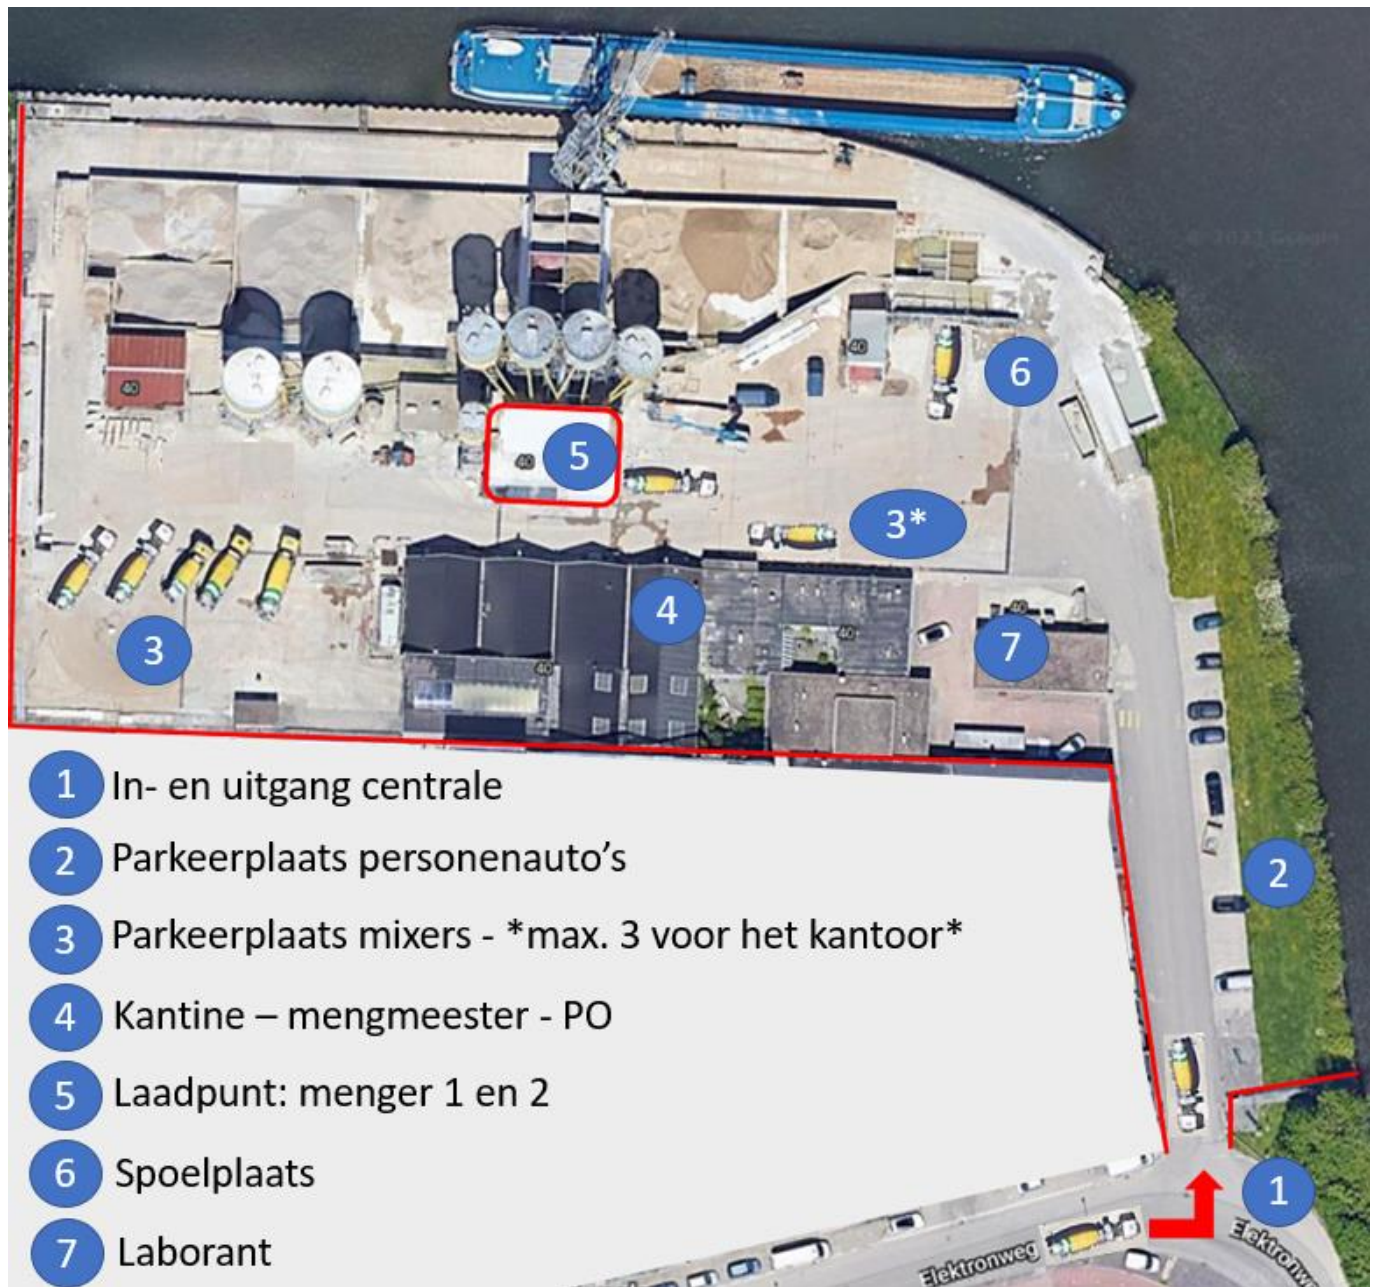


1: De ingang van de centrale bevindt zich in de bocht net voor het water. Let op bij het in- en uitrijden dat er geen andere betonmixers de centrale verlaten of inrijden.

2: Kom je met je personenauto dan parkeer je het voertuig achteruit op de parkeerplaats.

3: Parkeer de betonmixer achter op het terrein of maximaal 3* betonmixers voor het kantoor. Hier parkeer je ook als je pauzes hebt of wachten op instructie.

4: Ingang kantine, omkleedruimte, mengmeester, PO en vergaderruimtes. In de kantine kun je koffie halen en van de kantine maak je ook gebruik tijdens de pauzes en wachten op instructie. De sleutels van de mixers hangen in de sleutelkast in de gang.

5: Wanneer je een laadopdracht krijgt ÉN geroepen wordt door de mengmeester neem je plaats onder de genoemde menger 1 of 2 (welke menger bepaald de mengmeester).

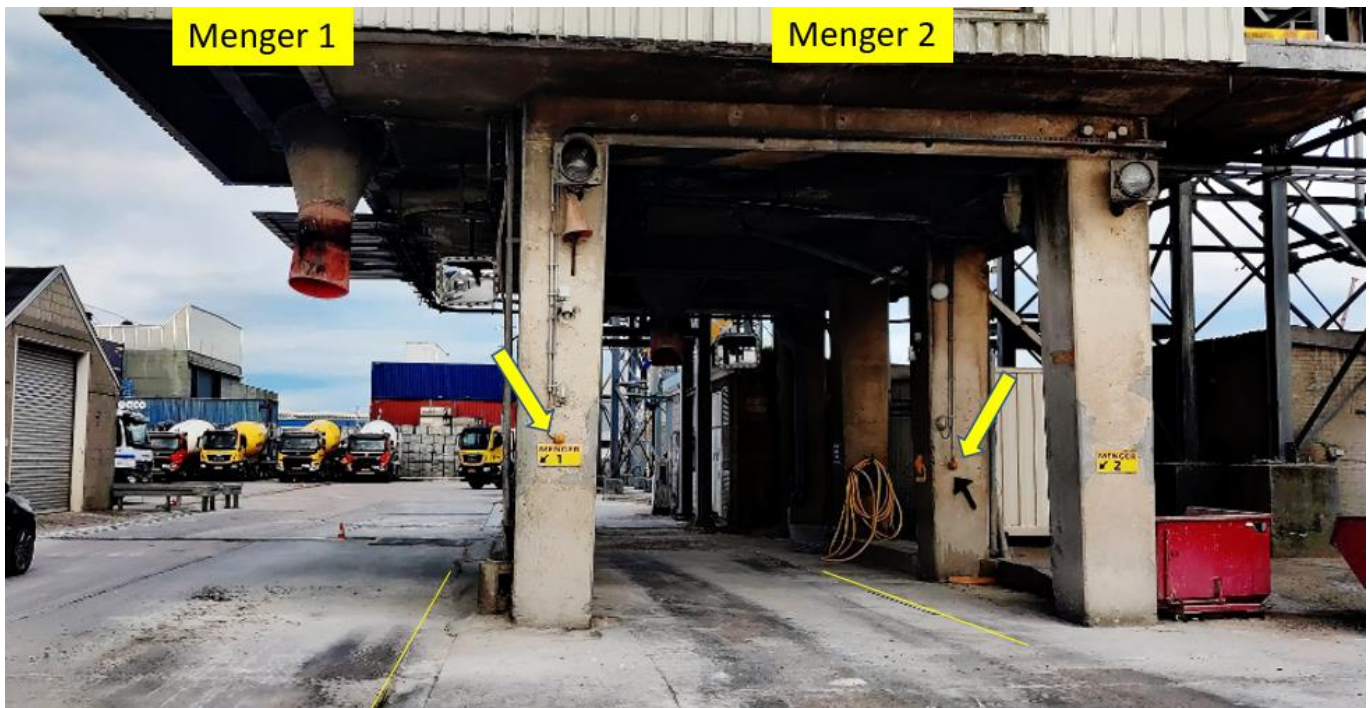

Menger 1 is het buitenste laadpunt. Rij achteruit langs de strip op de grond en kijk in de spiegel of de slap juist in de hopper zit. Indien gereed om te laden (mixer op inname stand), druk dan op de rode knop. De mengmeester zal nu gaan laden. Tijdens het laden kun je water vullen met de aanwezige waterslangen. Als je volledig geladen bent klinkt er een **sirene**.

Let op: rij bij menger 1 niet vooruit onder de slap door!

Menger 2 is het laadpunt tussen de palen. Rij achteruit langs de strip op de grond en kijk in de spiegel of de slap juist in de hopper zit. Indien gereed om te laden (mixer op inname stand), druk dan op de rode knop. De mengmeester zal nu gaan laden. Tijdens het laden kun je water vullen met de aanwezige waterslangen. Als je volledig geladen bent klinkt er een **bel**.



De afleverbonnen met het adres ect. vind u vervolgens in de gang per kokerpost: (zie foto)


Deze kokerpost gebruik je vervolgens ook weer na terugkomst op de centrale om je retourbon terug te sturen naar de mengmeester. Inclusief eventuele instructies zoals bijvoorbeeld; **'0,5m³ beton over'**

6: Na het laden, of als je een monster gelost hebt voor de laborant (7), kan je je goot afspuiten op de wasplaats (zie foto).

Aan het einde van de dag kan je ook hier je truckmixer wassen en spoelen.



Spoelen van de trommel:

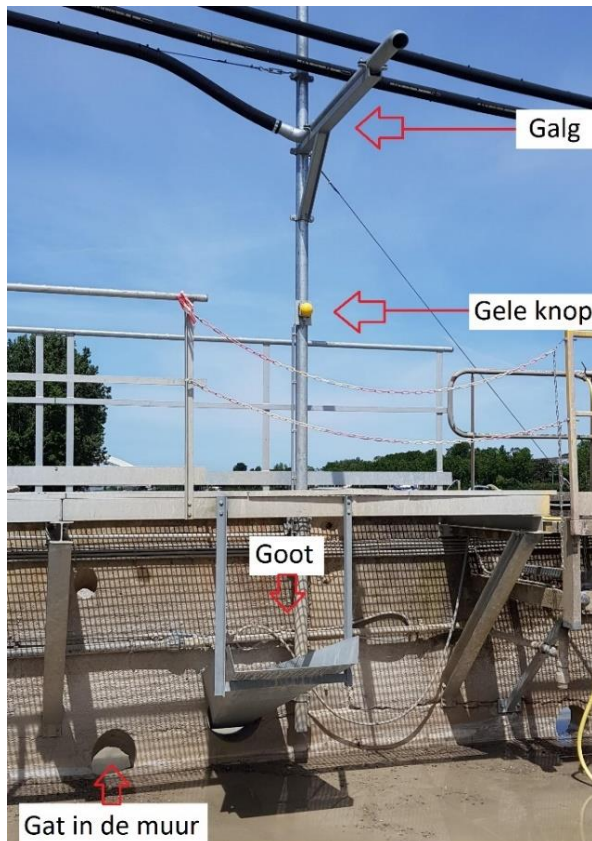

Inlooptrechter (hopper) plaatsen onder de **galg**.

Op het loopbordes van de spoelplaats zit op elke galg een **gele knop**. Deze **1x indrukken** om water in te nemen in de trommel.

De trommel kan je vervolgens rustig leegdraaien in de **glijgoten** onder het bordes.

Graag de spoelplaats netjes achterlaten! Denk bijvoorbeeld aan beton/sediment wat op de grond ligt weg te spuiten door de **gaten in de muur** en het terug ophangen van de gele slangen.

Restbeton

Restbeton kan gelost worden in een van de gele Rewinn containers. Deze maximaal vullen tot circa 20cm onder de rand. Hier mag maximaal 0,5 m³ in gelost worden.

Heb je meer over? Afvoeren naar Theo Pouw. Begeleidingsbrief is af te halen bij de mengmeester of plant operator.

VRAGEN OF ONDUIDELIJKHEDEN?

Plant operator: Jeroen Linssen: 06-48058195

Mengmeester: 06-10173532