



Welkom op de centrale Katwijk

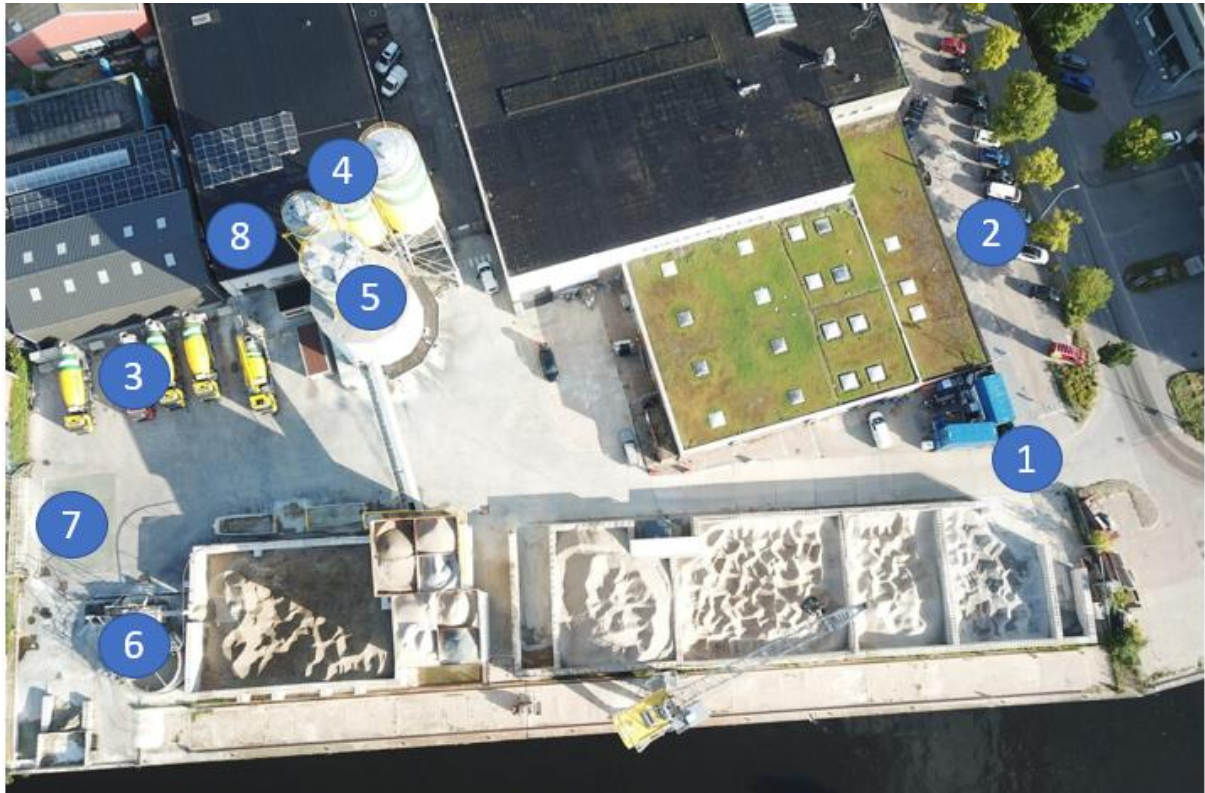

1: Ingang pomp- en betonmixers


2: Personenauto's moeten buiten de poort parkeren en blijven. Je kunt ze in de P vakken (2) net voor de inrit parkeren.

3: Mixers parkeren rechtsachter (3) voorbij de menger (5).

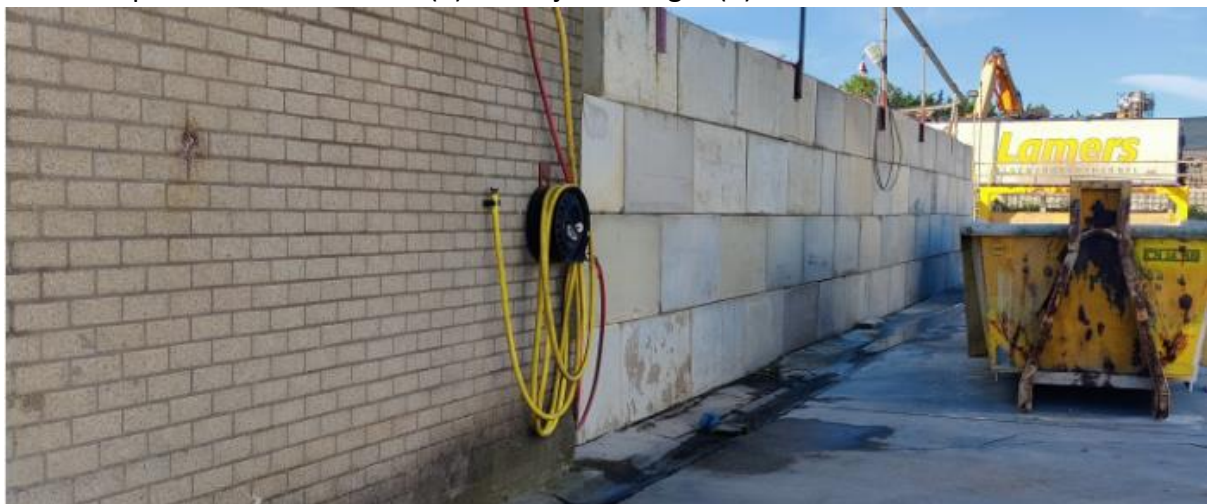

Let op: voor parkeren mixer eerst water tappen aan de linkerzijde tegenover het laadpunt omdat er geen watertappunt is onder de centrale.

Melden:

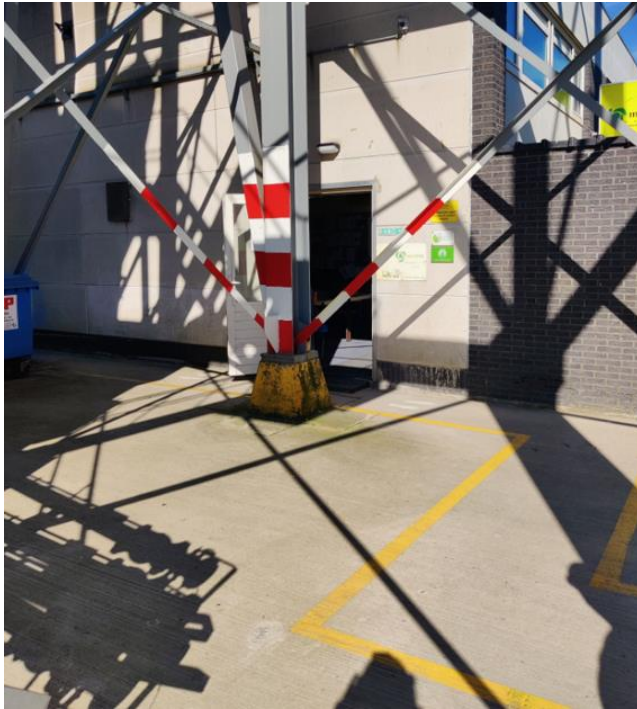

Volg het gele looppad naar de kantine (5). In de kantine hangt een intercom, druk op 1 (centrale) en meld je bij de mengmeester. De sleutels van de mixers hangen in het sleutelkastje bij de WC in de garderobe. In de kantine wordt je door de mengmeester via de intercom opgeroepen om te gaan laden.

Laadpunt:



Rij achteruit langs de gele lijn op de grond.

Tegen de achterzijde op de muur hangt ook een TL-balk als richtpunt.

Kijk in de spiegel of de slap juist in de hopper zit.

Laden:



Indien gereed om te laden (mixer op inname stand); druk op de rode knop aan de zijkant langs de intercom. Het stoplicht naast de spiegel wordt rood.

Laadbonnen:

Deze krijg je per buizenpost tijdens het laden. De buizenpost zit aan de zijkant waar de rode knop zit. **Let op:** nadat je de laadbonnen uit de koker gehaald hebt plaats je de koker weer terug in de buis en druk je daarna op de knop om de koker weer terug te sturen naar de mengmeester.

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht naast de spiegel groen en hoor je een claxon.

Goot schoonmaken na laden of afgifte betonmonster:




Rij naar rechts naar de twee gele containers, hier komt de laborant naar toe. Schoonmaken trechter en goot kan tussen de twee gele containers. Hier staat een gele bak voor.

Restbeton:

In overleg met de mengmeester / PO of eventueel opdracht vanuit planning.

Actie na spoelopdracht - spoelplaats:

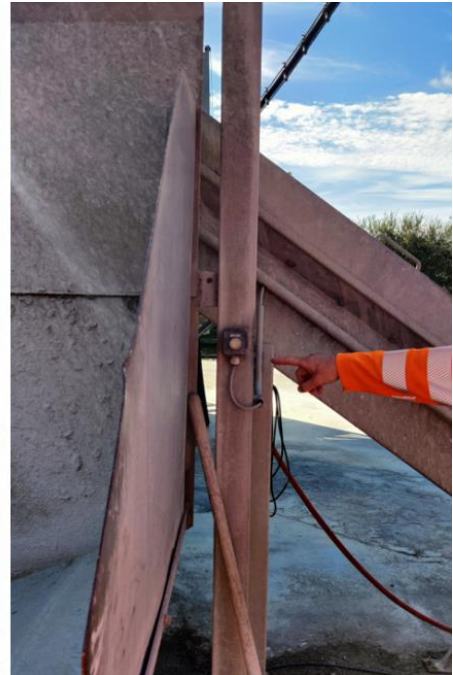

Rij naar de spoelmachine achter op het terrein en rij achteruit tegen de betonnen balk. Duw de slang in de hopper (klim hiervoor omhoog op je eigen trapje van de mixer). Daarna startknop 1x indrukken aan zijkant. Uitdraaien spoelwater op dezelfde plek.

Wasplaats:



Achteruit naar de wasplaats rijden. Hier heb je hogedruk voor hopper, trechter, goot en achterste schoepen. **Let op:** eerst powerknop op hogedrukreinigers (links of rechts) aanzetten (zie gele pijlen op foto).

Laatste vracht met vezels:



Leegdraaien op achterste spoelplaats.

Laadbonnen en sleutels:



Laadbonnen einde van de dag inleveren in de rode bak in de kantine.

Sleutels weer terughangen in het sleutelkastje.

Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Koos vd oever - 0612133714