

Welkom bij Mebin Europoort



1: De in- en uitgang bevindt zich aan de linkerkant van de weg.

2: Kom je met je personenauto rij dan door tot aan 2. Daarna parkeer je het voertuig achteruit op de parkeerplaats. Meld je vervolgens bij de PO of mengmeester voor de voertuig sleutels in de sleutelkast in de kleedruimte.

3: Parkeer de betonmixer op de aangegeven plekken (met nr.3). Hier parkeer je ook als je pauzes hebt of wachten op instructie.



4: Ingang kantine, omkleedruimte en PO. In de kantine kun je koffie halen en van de kantine maak je ook gebruik tijdens de pauzes en wachten op instructie.

5 en 6: Wanneer je een laadopdracht krijgt ÉN geroepen wordt door de mengmeester (6) neem je plaats onder de genoemde menger (welke menger bepaald de mengmeester).



Aandachtspunten onder centrale rijden:

- Als je luchtvering hebt, dan deze helemaal laten zakken;
- Rijd langs de rood/gele lijn achteruit (richtpunt);
- Kijk in de spiegel of de flap juist in de hopper zit;
- De mengmeester start zelf met laden als hij ziet dat je goed staat en de trommel op inname staat;
- Water innemen (1) (zie foto voor tappunt)
- De afleverbonnen (2) komen met 'luchtpost' (zie foto voor plaatsing). **Let op:** kapje weer afsluiten anders werkt het systeem niet meer!
- Het verkeerslicht wordt groen als je geladen bent.

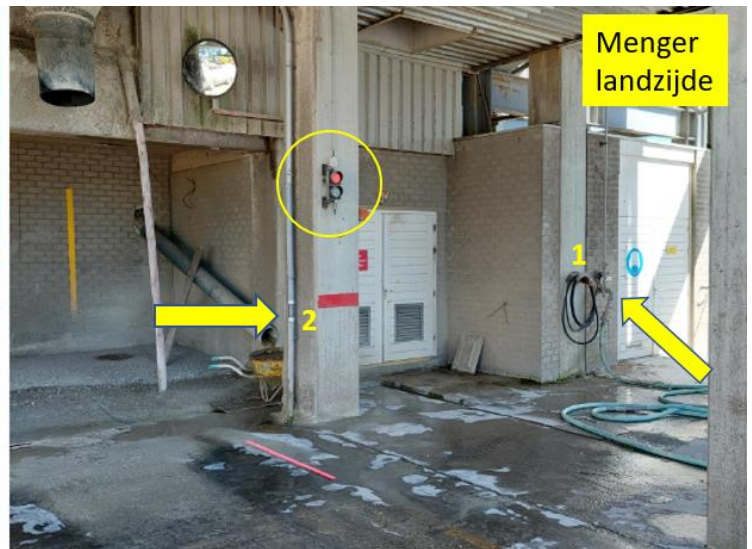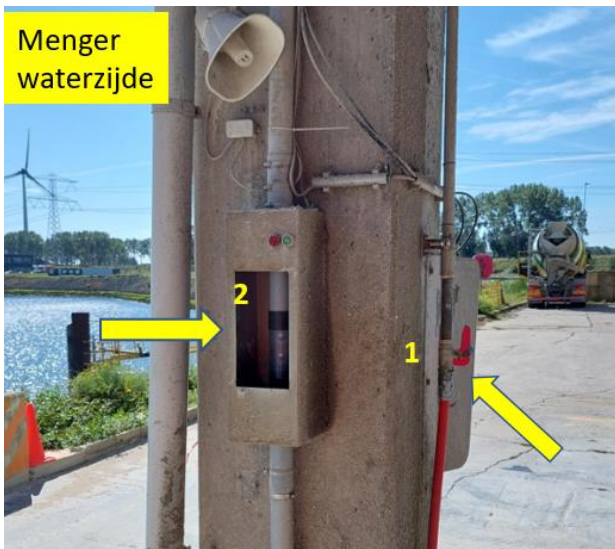

7: Na het laden, of als je een monster gelost hebt voor de laborant (8), kan je je goot afspuiten op de wasplaats (zie foto).

Er zijn twee spoelplaatsen op Europoort, de eerste is om te spoelen met slipwater (spoelmachine) en de tweede met schoon water.



Spoelen met slipwater (spoelmachine):

Rij de betonmixer tussen de twee 'richtblokken' op de grond.

Klim via je eigen trap omhoog en druk op de aangegeven knop.

Afhankelijk van het geladen beton druk je nog een keer op de knop voor een extra charge.

Goed laten mengen en daarna lossen op dezelfde plek in de spoelmachine. LET OP: geen vezels in de spoelmachine!



Spoelen met schoon water

Rij naar de achterzijde voor de 'schone' spoelplaats (zie foto).



Rij de mixer achteruit totdat de spoelmond juist gepositioneerd is in de hopper. **Let op:** draai eerst de goot naar links! Maximaal 400L innemen om te spoelen.



Klim daarna op het bordes en draai de waterleiding open om het spoelwater in te nemen.



Met de flexibele slang kun je vervolgens de achterzijde reinigen.



Na het spoelen kun je het spoelwater lossen op dezelfde plek. Loopt het spoelwater niet goed weg door het zand en grind dan kun je deze nog 'wegspoelen' (zie foto onder). Spoelplaats schoon achterlaten, het vuil naar de bezinkbank spuiten.



Restbeton

Bij restbeton op het werk eerst de dagplanning bellen. Daarna kan er in overleg met de plantoperator of mengmeester worden gelost in bak van Oranje. De bak kan tot maximaal circa 20cm onder de rand worden gevuld. In de bak mag niet meer dan 0,5 m³ worden gelost.



Heb je meer over? Afvoeren naar wat de planning opgeeft.

Einde dag:

- Voertuig Europoort: sleutel mixer terughangen in sleutelkast in kleedruimte.
- Laadbonnen en dagrapport chauffeur in bakjes leggen in de hal.

VRAGEN OF ONDUIDELIJKHEDEN?

Plant operator: Raymond van de Polder

Mengmeester: