

Welkom bij Mebin Alkmaar



1: In- en uitgang centrale personenauto's en mixers.

2: Personenauto's parkeren rechtsachter bij binnenkomst (2).

3: Mixers parkeren rechtsachter bij binnenkomst (3). In het werk kun je parkeren naast gebouw 4 (zoals in de foto aangegeven). Is deze plek vol gebruik dan de andere P plaatsen (aangegeven met 3). Hier parkeer je ook als je pauzes hebt of wachten op instructie.

4: Ingang kantine, omkleedruimte en PO. Sleutels mixers hangen in het sleutelkastje in de kantine (naast de deur naar de keuken waar ook het koffie apparaat staat). In de kantine wordt je omgeroepen om te gaan laden door de intercom. Let op: die is een one-way communicatie, je kunt niet terug praten tegen de mengmeester. Van de kantine maak je ook gebruik tijdens de pauzes en wachten op instructie.

Let op: bij eerste aankomst op de centrale meld je dan meteen bij de mengmeester (5).




5: Wanneer je een laadopdracht krijgt ÉN geroepen wordt door de mengmeester neem je plaats onder de menger. Volg de aangegeven route rond de kantine en volg het eenrichtingsweg bord naar het laadpunt.

6: Laadpunt:



Rij eerst de slap aan de rechterzijde ruim voorbij tot aan het gebouw van de mengmeester anders zit je hele mixer onder het beton!

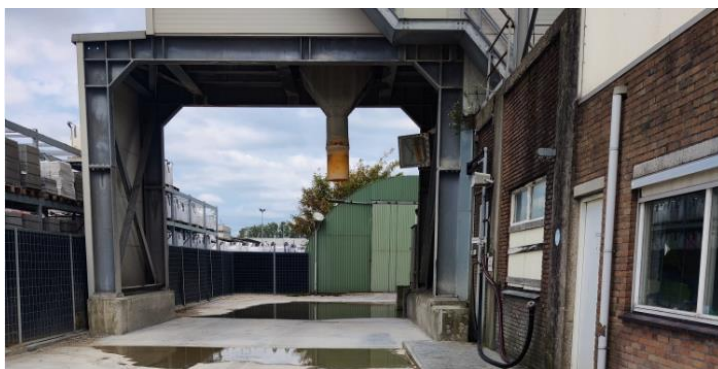

Daarna achteruit positioneren: $\pm 20\text{cm}$ vanaf de rand blijven en gebruik maken van de spiegel.


Gereed om te laden:

Indien gereed om te laden (mixer op inname stand); druk op de groene knop met bordje MIXER AANWEZIG.

LET OP: na indrukken valt het beton meteen naar beneden vanuit de menger! De mengmeester kan hierbij NIET ingrijpen als je verkeerd staat!

**Water pakken tijdens het laden:**

Gebruik hiervoor de grote zwarte slang en zet de bijbehorende kraan open. Daarna de groene knop indrukken om de waterpomp te activeren.

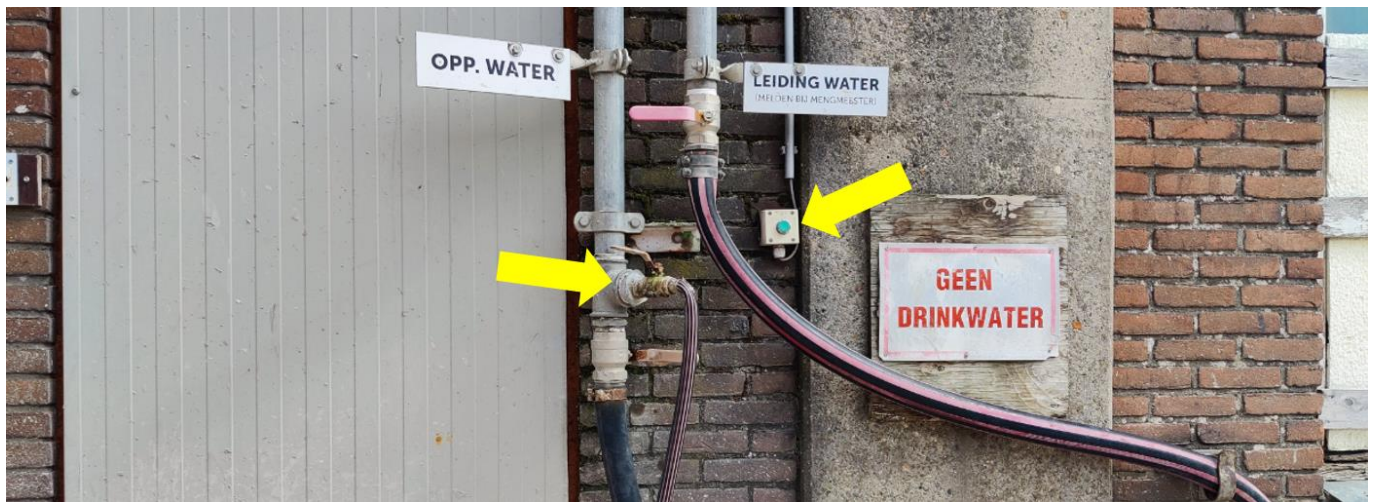**Geladen:**

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen (boven het laadpunt).

Laadbonnen:

Deze kun je ophalen in het gebouw van de mengmeester aan de linkerkant. De bonnen liggen op de printer.

Monster afgeven aan laborant:

Rij rechtdoor en parkeer de mixer aan de linkerkant van de kantine, de laborant neemt daar een monster af.

Goot schoonmaken na laden of afgifte betonmonster:

Rij naar de 'grote waterbak' (7) en draai naar rechts, daarna achteruit met de goot boven de waterbak. Schoonmaken met eigen water uit watertank mixer.



Restbeton:

Minder dan 1 kuub in de gele containers en tot maximaal 20 cm onder de rand.

Meer dan 1 kuub eerst melden bij de mengmeester.

**Actie na spoelopdracht:**

Achteruit naar de spoelplaats, als richtlijn de gele lijn (A) op de muur achterzijde. **Stap uit om te kijken of de pijp goed in de hopper zit of vraag om hulp.**



Op de schakelkast (B) de groene knop indrukken (bovenste) en dan komt er ongeveer 800 liter spoelwater uit. Als je eerder het spoelwater wil laten stoppen druk dan op de onderste knop (stop).

Uitspoelen spoelwater mixer:

Het spoelwater kun je dumpen in de grote waterbak (7). Hier kun je tevens je voertuig wassen en schoonmaken met eigen water uit de mixer.

Laadbonnen einde dienst:

Laad- en restbeton bonnen inleveren in bakje bij mengmeester.

Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Sander Siebenga 0652485100