

Breda:



Parkeren:

Personenauto's rijden binnen door poort 2 en parkeren daar op de aangegeven plaatsen (2). Mixers rijden binnen door poort 3 en parkeren links tegen het hek aan (3) zodat je makkelijk achteruit onder de menger (5) kunt rijden.

Melden:

Bij (4) Transport – Mengmeester - PO.



Kantine en laadbonnen:

Sleutels mixers hangen in het sleutelkastje in de kantine (4) en achterin bevindt zich de kleedruimte. In de kantine wordt je omgeroepen om te gaan laden door de intercom. Als je een laadopdracht krijgt van de mengmeester dan eerst bij de mengmeester de laadbon ophalen voordat je gaat laden!

Laadpunt (5):

Achteruit positioneren: net langs de uitgefreesde rand op de vloer rijden en gebruik maken van de spiegel.



Indien gereed om te laden (mixer op inname stand); druk op zwarte knop onder het groene lampje. Het groene lampje gaat uit en het rode lampje en het rode stoplicht gaan branden.



Water pakken tijdens het laden:

Gebruik hiervoor de grote zwarte slang en zet de bijbehorende kraan open.

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het groene lampje en stoplicht weer groen. Tevens hoor je een belsignaal. Als deze gestopt is met bellen kun je de mixer wegrijden.

Monster afgeven aan laborant:


Rij door poort 3 naar buiten, linksaf en parkeer de mixer links op straat bij de laborant (7). Na afgifte monster maakt de laborant je goot schoon zodat je meteen weg kunt rijden.

Restbeton:


Minder dan 1 kuub in de containers tegenover wasplaats (6) en tot maximaal 20 cm onder de rand.
Meer dan 1 kuub in opdracht naar recycling (Verhoeven).

**Actie na spoelopdracht: Spoelplaats (6)**

Er zijn twee inname punten om te spoelen. De achterste spoelplaats gaat schuin omhoog (ramp) en voor de eerste moet je haaks aanrijden. Het spoelwater wordt vervolgens alleen gelost in de bak op de ramp (achterste spoelplaats).

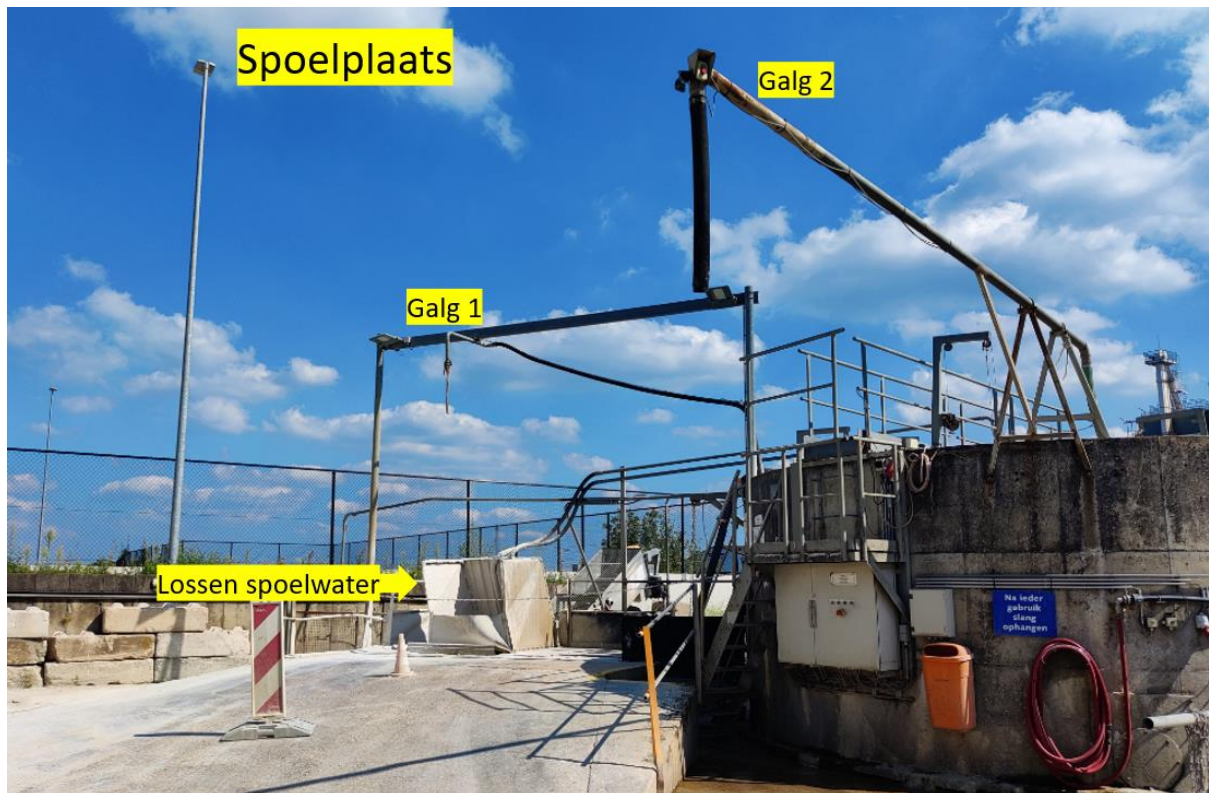

Bediening achterste spoelplaats galg 1 (ramp omhoog):

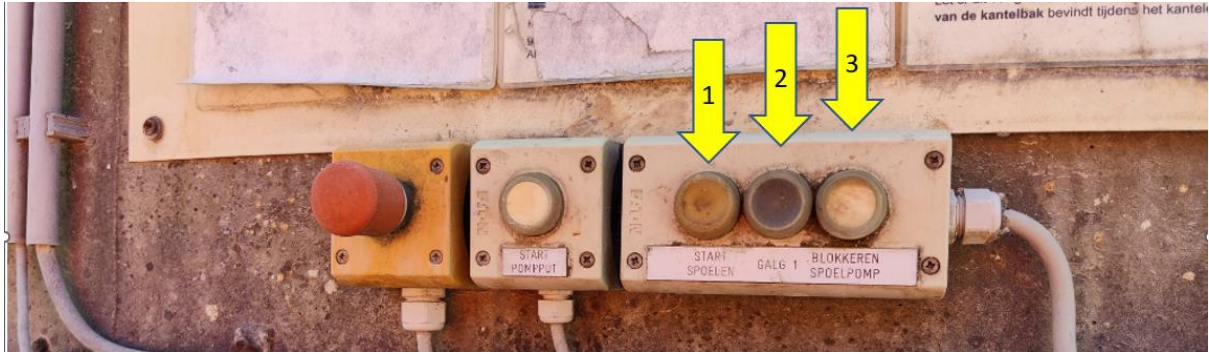

Rij de hopper onder de galg en de bediening zit links tegen de muur:


- 1: Druk op knop START SPOELEN
- 2: Druk op GALG 1
- 3: BLOKKEREN SPOELPOMP; Alleen indrukken bij calamiteiten

Uitspoelen spoelwater mixer in de spoelbak bij galg 1:



Draai de goot boven de spoelbak en druk eerst op knop 1 om de installatie te starten. Daarna pas rustig leegdraaien. **Let op: geen restbeton lossen in de spoelbak!**

Bediening eerste spoelplaats galg 2

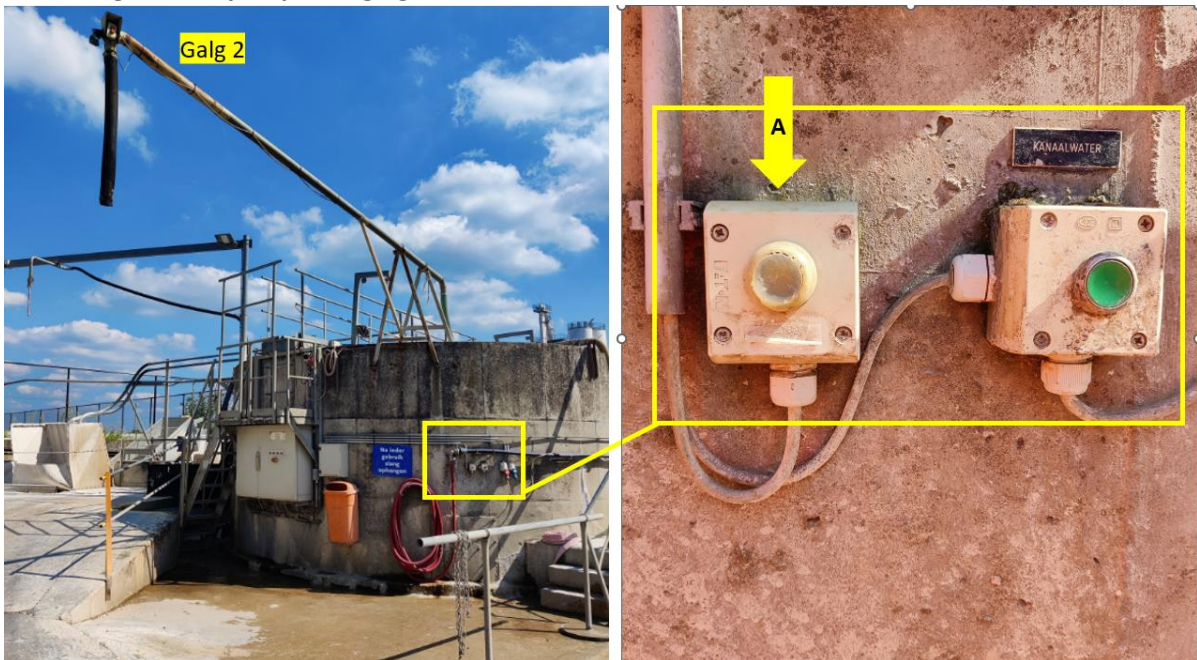

Indien gereed, druk op knop A tegen de muur. Spoelwater lossen in spoelbak op de ram.

Wasplaats (6):



Na het spoelen kun je het voertuig verder schoonmaken op de wasplaats. Druk (bij de gele pijl) op de onderste groene knop om water te pakken via de waterslang.

Laadbonnen einde dienst:

Laad- en restbeton bonnen inleveren in groene brievenbus voor loket mengmeester.

Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: John Frijters 0623966638