

Tilburg



Parkeren:

Personenauto's rijden binnen door de inrit (1) en parkeren meteen rechts voor binnenkomst op de aangegeven plaats (2). Mixers rijden binnen en parkeren links en/of rechts op parkeerplaatsen nr. 3.

Melden:

Bij (4) Transport – Mengmeester - PO. Direct bij binnenkomst aan de rechterzijde melden aan het loket.

Kantine en laadbonnen (4):

Kleedkamers bevinden zich achterin. Sleutel mixer krijg je van de mengmeester of PO. In de kantine krijg je van de mengmeester 'live' te horen wanneer je moet gaan laden. Voor het laden krijg of pak je de laadbon van de printer bij het loket.

Laadpunt (5):



Achteruit positioneren: ongeveer 5 cm van de gele rand op de vloer (1) rijden en gebruik maken van de spiegel.

Let op de spanten (2): recht erin en recht eruit, pas wegdraaien als de achterzijde van de mixer de spanten voorbij is!


Indien gereed om te laden (mixer op inname stand); Druk op knop 1 (gele vierkante schakelaar), de mengmeester weet nu dat hij kan gaan laden. Het stoplicht wordt nu rood.

Water pakken tijdens het laden:

Gebruik hiervoor de grote zwarte slang en zet de bijbehorende kraan open. Voor extra vuldruk gebruik dan de gele drukknop (2) aan de zijkant.

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen. Tevens hoor je een belsignaal. Als deze gestopt is met bellen kun je de mixer weggrijden. **Let op:** niet te vroeg wegdraaien i.v.m. de spanten!

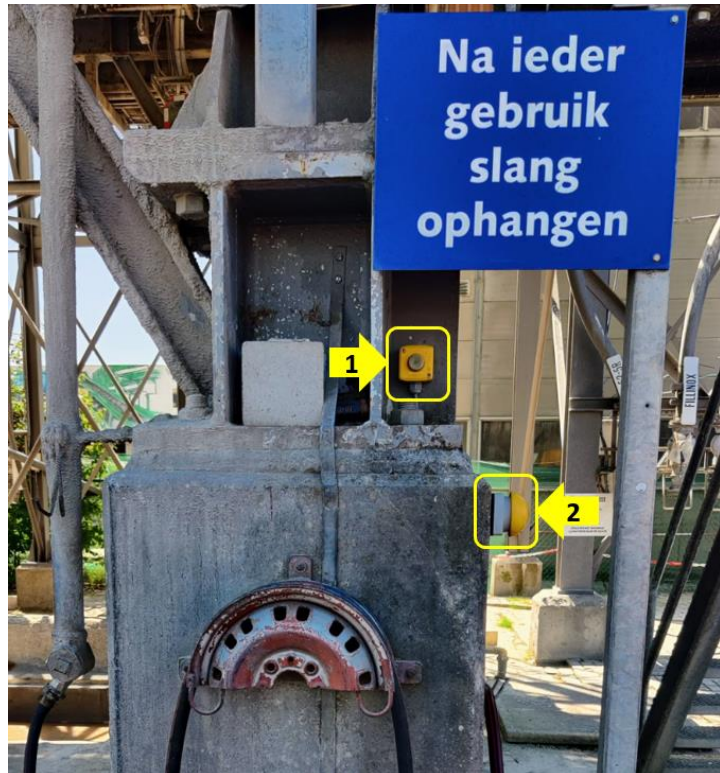

Monster afgeven aan laborant:

Rij door naar de laborant (7). Na afgifte monster kun je de uitlooptrechter en goot schoonmaken op de wasplaats (8).

Restbeton:

Vanaf ½ kuub bij Verhoeven dumpen (buren). Kleine hoeveelheden kunnen in de bak op het terrein. Tot een ½ kuub mag ook in de spoelmachine, mits goed verdund met (slurry) water.

Actie na spoelopdracht: Spoelplaats (6)

De spoelplaats bevindt zich naast de menger, rij hier achteruit naar toe. **Luchtvering laten zakken!**




1: rijd langs de lijn achteruit. 1^{ste} lijntje is stoppen 5-asser. 2^{de} lijntje is stoppen 4-asser. Stap uit om te zien of de galg (3) juist in de hopper zit

2: draai de goot boven de spoelbak (2).

4: Bediening spoelplaats, uitleg volgt hieronder

Bediening spoelplaats:

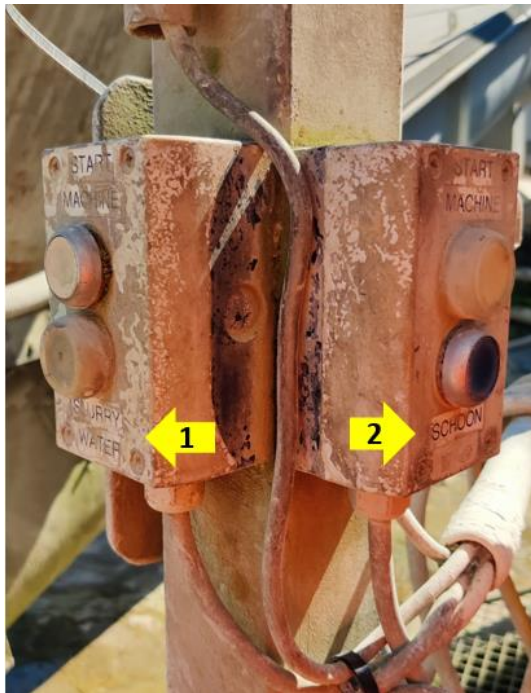

Aanzetten spoelmachine: druk op de bovenste knop van kastje 1 om spoelmachine te starten.

Druk daarna op onderste knop om slurry water in te nemen. Goed doormixen en lossen uit de goot in de spoelbak.

Schoon water innemen:

Druk op de onderste knop van kastje 2 om schoon water in te nemen. Goed doormixen en lossen kan in de spoelbak of op de wasplaats (afpraak met mengmeester).

Wasplaats (8):

Na het spoelen kun je het voertuig verder schoonmaken op de wasplaats. Druk (bij de gele pijl 1) op de zwarte knop om druk op de waterleiding onder te zetten. Boven op het bordes zit ook een zwarte knop om de druk op de bovenste waterleiding te zetten.



Op de grond en tegen de betonnen muur staan gele lijnen (2) als richtpunt voor het achteruit rijden.

Laadbonnen einde dienst:

Laad- en restbeton bonnen inleveren in de kantine in het bakje links voor het raam.

Vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Erik Kooijmans - 0634535185