

Welkom bij Mebin Amersfoort



1: Ingang centrale. Let op bij het in- en uitrijden dat er geen andere betonmixers de centrale verlaten of inrijden.

2: Kom je met je personenauto dan kun je het voertuig op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen (2) achteruit parkeren.

3: De mixers parkeren links tegenover de centrale (laadpunten) of bij de spoelplaats (alleen in het werk). Hier parkeer je ook als je pauzes hebt of wachten op instructie.


4: Melden mengmeester: tevens ingang kantine, omkleedruimte, mengmeester, PO en vergaderruimtes. In de kantine kun je koffie halen en van de kantine maak je ook gebruik tijdens de pauzes en wachten op instructie. In de kantine wordt je geroepen om te gaan laden door de mengmeester. De laadbon wordt persoonlijk afgegeven door de mengmeester. De mengmeester geeft ook aan onder welke menger je moet gaan laden (1 of 2).

5: Wanneer je een laadopdracht krijgt ÉN geroepen wordt door de mengmeester neem je plaats onder de genoemde menger (welke menger bepaald de mengmeester).

Menger 1 is het linker laadpunt (verste weg).

Menger 2 is het rechter laadpunt.

Laadpunt

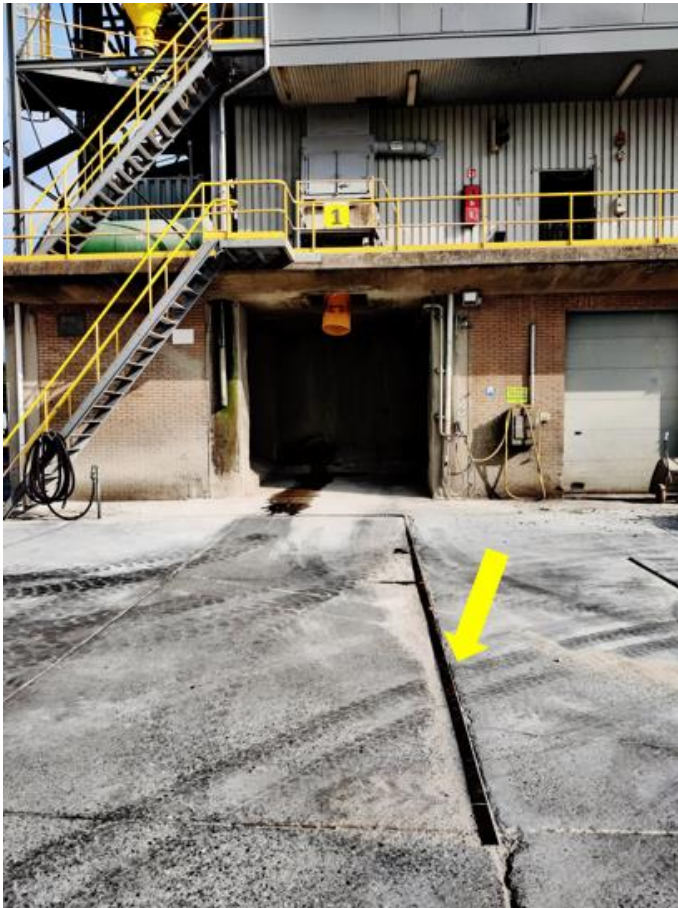

Menger 1 en 2:

Rij achteruit met ongeveer 10 cm van de strip af.
Let op: er is geen spiegel aanwezig om te zien of de flap juist in de hopper zit.

Hiervoor staan er cijfers op de strip op de grond. De nummers zijn voertuig afhankelijk, dus 4- en 5 assen zijn verschillende nummers.

Vraag hulp aan de mengmeester of andere chauffeurs om eenmalig het juiste nummer voor je voertuig te bepalen!

Gereed om te laden:

Indien gereed om te laden (mixer op inname stand); druk op de groene knop (A). Het stoplicht boven het laadpunt wordt rood.



Water pakken tijdens het laden:

Gebruik hiervoor de aanwezige waterslangen (B) en zet de bijbehorende kranen (B) open.

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen (boven het laadpunt).

Goot schoonmaken na laden op laadpunt:



Na het laden bij menger 1 en 2 kun je (indien nodig) de goot schoonspuiten tussen de twee laadpunten op het stalen rooster.

Monster afgeven aan laborant:

Rij naar de laborant, (nr. 7 op foto)


Restbeton:

Rij door naar de achterzijde (naast nr. 7) en draai het restbeton er in “kleine porties” uit.



Actie na spoelopdracht:

Achteruit rijden naar de enigste (foto) spoelplaats tot aan de stootbalk. Met de ketting de slang in de hopper manoeuvreren. Op de ijzeren balk links de knop indrukken en dan komt er ongeveer 400 liter spoelwater uit.

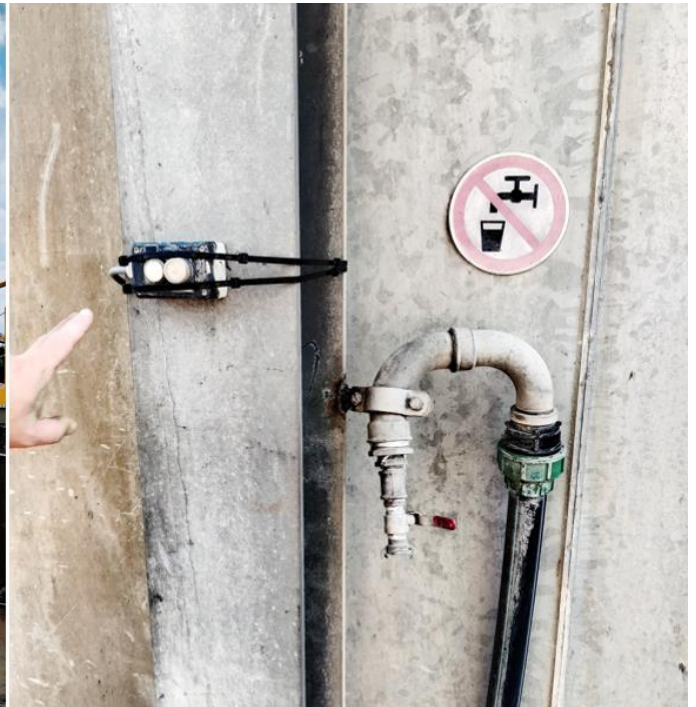

Uitspoelen spoelwater mixer:



Het spoelwater kun je dumpen in de spoelbak rechts naast de wasplaats.

Daarna op de wasplaats het voertuig achteruit rijden tot aan de gele balk en daar verder schoonmaken (hopper, goot, schoepen, ect.)



Laadbonnen einde dienst:

Einde werktijd; bonnen in rood bakje leggen in de kantine.



Vragen of bijzonderheden:

Plantoperator: Sander de la Parra - 0620708482