

Rotterdam Spaanse polder



1: In- en uitrit mixers.

2: Personenauto's parkeren onder het viaduct buiten de poort.

3: Mixers parkeren bij binnenkomst aan de rechterzijde op twee plaatsen (bij nr. 3).

4: Melden bij mengmeester, deze zit meteen bij binnenkomst in gebouw 4 (kantine, mengmeester en PO) aan de rechterzijde (via luik melden). Beneden is ook de kleedruimte.

Sleutels, kantine, laadbon:



Sleutels mixers hangen beneden bij binnenkomst in het sleutelkastje. Trap naar boven is de kantine.

In de kantine wordt je omgeroepen om te gaan laden door de intercom.

Laden:

Pak eerst de laadbonnen van de printer beneden bij de trap voordat je naar het voertuig gaat. Rij daarna naar het laadpunt.

Laadpunt (5):

Heb je luchtvering, dan deze eerst laten zakken! Rij vervolgens via de gele lijn achteruit totdat je in de spiegel ziet dat de flap in de hopper zit.




Indien gereed om te laden (mixer op inname stand):

De mengmeester ziet wanneer je klaar bent en hij start vervolgens zelf het laadproces.

Het stoplicht wordt dan rood.

Water pakken tijdens het laden:

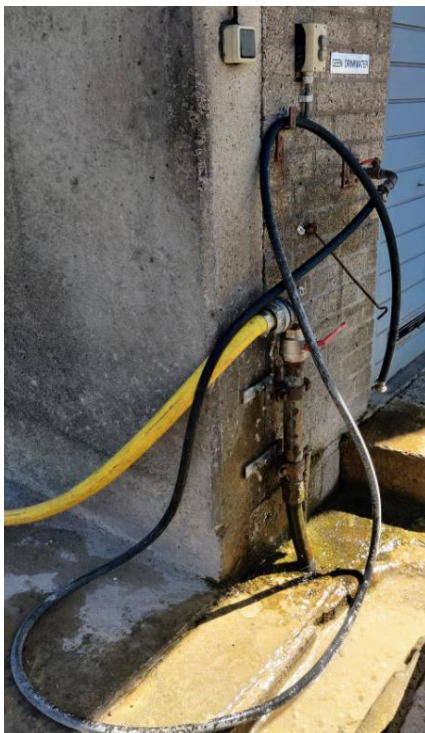

Gebruik hiervoor de waterslang en zet de bijbehorende kraan open (foto)

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen (boven het laadpunt).

Monster afgeven aan laborant:

Rij achteruit terug naar de laborant (locatie 8)

Goot schoonmaken na laden of afgifte betonmonster:

Rij naar de spoelplaats (6) om de hopper, trechter en goot schoon te maken indien nodig met eigen water.

Restbeton:

Op aanwijzingen planning of mengmeester.

Actie na spoelopdracht – spoelplaats (6):



Rij achteruit naar de spoelplaats met de achterwielen tegen de betonnen balk.

Klim via je eigen trapje omhoog en stop de slang in de hopper.

Druk vervolgens op de knop op de galg voor inname spoelwater.


Daarna op dezelfde plek het spoelwater lossen in de bak.

Wasplaats (7): LET OP: je moet hier eerst de goot wegklappen!



Er zijn 5 plekken om met schoon water te spoelen. LET OP: je moet hier eerst de goot wegklappen! Stop de slang in de hopper. Water pakken: boven op de slang het kraantje openzetten. Het ingenomen water kun je op dezelfde plek weer uitdraaien.

Einde dag de laadbonnen inleveren bij binnenkomst aan de rechterzijde.

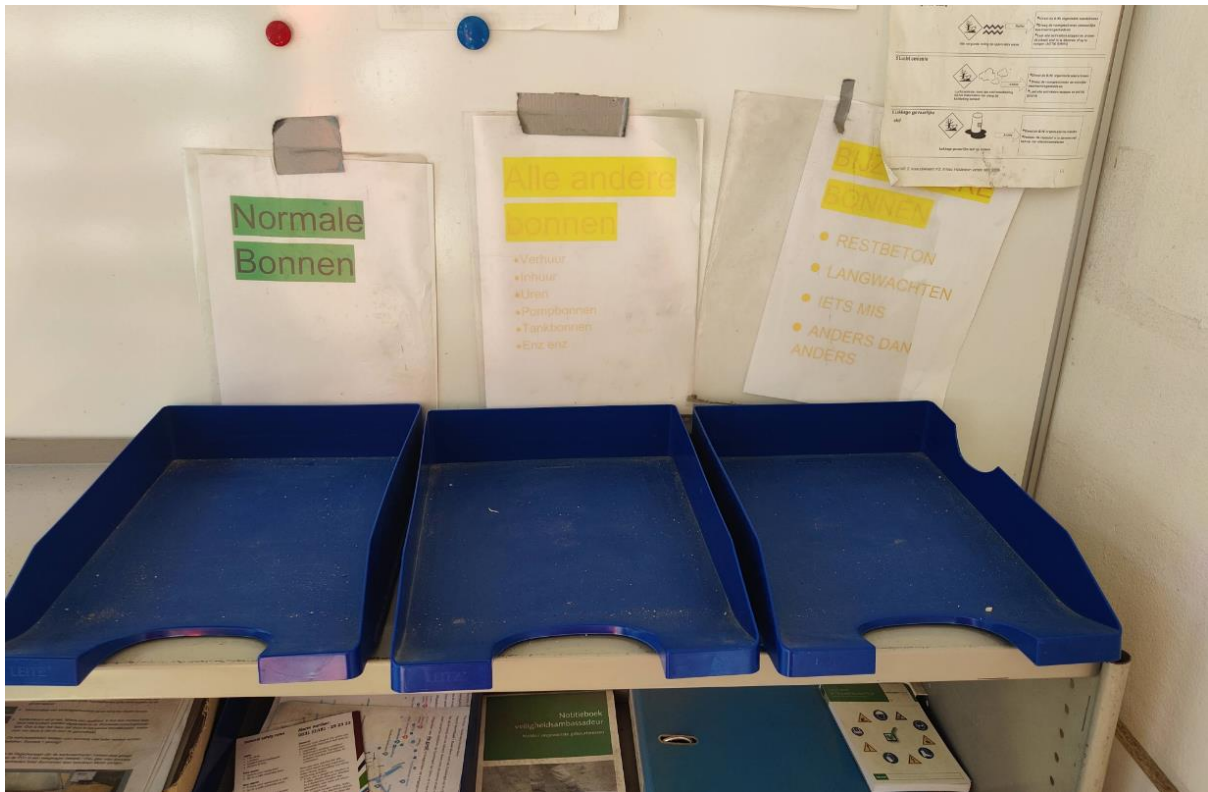

Bij vragen of onduidelijkheden:

Plant operator: Hendrik-Jan Labots - 0648415611